



ONIGOE-6

取扱説明書

Ver. 1.0

お買い上げいただきありがとうございます。

※本製品の仕様・取扱い説明書は予告なく変更することがあります。ご了承ください。



※本製品は、特許・商標を取得しております。

1. 使用上の注意


- ・電源について
単3型形乾電池を使用してください。
- ・取扱いについて
落としたり、衝撃や振動を与えないでください。
故障の原因となります。
- ・分解はしない
本機の分解は絶対にしないでください。

2. 梱包品の確認

○コントロールボックス (1個) ○スタンド (1個)

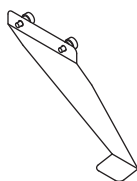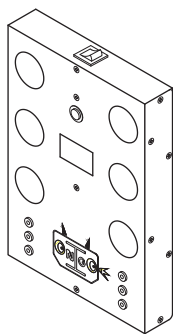


○タッチスイッチボタン (6個) ○ケーブル 10m (6本)

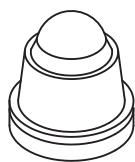

○動作確認用単三乾電池 (4本)

3. 準備 (各機器の接続)

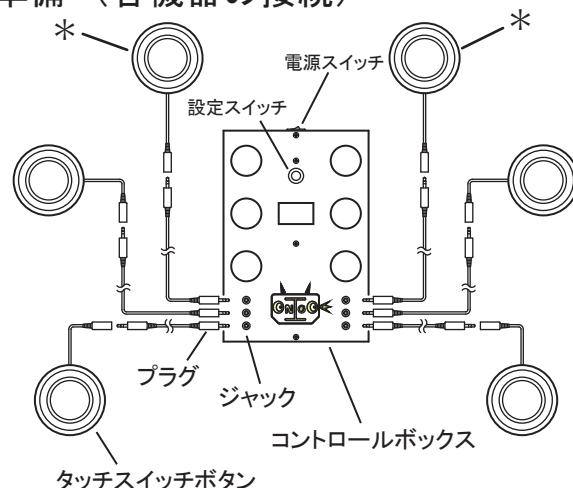

上図のように接続してください。
各プラグはジャックに最後まで差し込んでください。

4. 使用方法

- ・電源を入れてください。
- ・2つのタッチスイッチボタン (*) が点灯すると、ウォーミングアップ練習開始スタンバイ状態です。
- ・このどちらかのタッチスイッチボタンを押すと、3秒後に開始します。
- ・練習が終了すると、開始から終了までのタイムが表示されます。(タイムの保存は出来ません)
- ・再スタートは、6個あるタッチスイッチボタンどれかを押してください。
- ・練習開始スタンバイ状態となります。

◎練習開始スタンバイ状態で設定スイッチを押すとタッチ回数を変えられます。タッチ回数は設定スイッチを押す毎に10→20→30→50→10→20、、、と可変可能です。

5. 主な仕様

- ・電源 DC6V、単3形乾電池4本
- ・外形寸法 (幅×高さ×奥行)
コントロールボックス 293X193X44mm
スタンド 200X80X32mm
タッチスイッチボタン 93X93X92mm
- ・質量
コントロールボックス 790g (乾電池含まず)
スタンド 110g
タッチスイッチボタン 85g

6. 保証とアフターサービス

- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・修理・お取扱いなど、ご不明な点は下記にご相談ください。

総代理店： ラケットショップハマナカ 新居浜
E-Mail： akira_hamanaka@yahoo.co.jp
TEL： 0897-34-9191
URL： <http://onigoe.net/>